

Instrukcja obsługi

XT-46C

Inteligentne urządzenie do foliowania butów.



Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp.

Wstęp.....	2
Rozpakowywanie.....	3
Specyfikacja produktu.....	4
Warunki pracy i bezpieczeństwo.....	5
Użytkowanie.....	6
Instrukcja obsługi panela kontrolnego.....	8
Środki ostrożności.....	12
Rozwiązywanie problemów.....	13

Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp 12

XT-46C
Inteligentne urządzenie do foliowania butów.

Rozwiązywanie problemów

BŁĄD	POWÓD	METODA ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Zablokowanie	zablokowanie z zewnątrz	wyciągnąć folię z otworu do następnego użycia lub wyjąć rolkę z maszyny i zainstalować ją ponownie
	zablokowanie wewnętrzne	zdejść wierzchnią przykrywkę foliarki (tą z wyświetlaczem) usunąć pozostałości folii PVC, które zostały zablokowane pod nożem tnącym
Nie oddzielona folia	poważne zablokowanie	zdejść wierzchnią przykrywkę foliarki (tą z wyświetlaczem) usunąć pozostałości folii PVC, które zostały zablokowane pod nożem tnącym lub ponownie zainstalować rolkę folii
	awaria maszyny	weszać specjalistę do naprawy maszyny
folia krzywo się rozwija	nieprawidłowo włożona rolka	przeinstalować rolkę w kasecie i naciągnąć folię na panelu foliującym, aż ułoży się prawidłowo
		otworzyć wierzchnią pokrywę i sprawdzić, czy rolka obraca się prawidłowo, jeśli nie, usunąć blokadę
za duże odchylenie kierunkowe folii	maszyna stoi w przeciągu	przeszawić maszynę w zaciśnięte miejsce
	poluzowany lub zepsuty wylot powietrza	weszać specjalistę do naprawy maszyny
nieprawidłowe kształtowanie foliowej osłonki buta	awaria systemu tnącego	weszać specjalistę do naprawy maszyny
	zablokowany dolny otwór wentylacyjny	sprawić spód maszyny i usunąć blokadę

Wstęp

Zapraszamy do używania naszej inteligentnej foliarki do obuwia. Z jej pomocą nie musimy się martwić o utrzymanie czystego podłoża w miejscach, gdzie jest wymagane zastosowanie wysokich standardów czystości.

Ta instrukcja pokaże w prosty sposób, jak posługiwać się foliarką i jak czerpać korzyści z zafoliowanego obuwia.

XT-46C
Inteligentne urządzenie do foliowania butów.

Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp 11

XT-46C
Inteligentne urządzenie do foliowania butów.

Rozpakowywanie

Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy w opakowaniu znajdowały się wszystkie jego elementy:

- | | |
|--|----------|
| - XT-46C – inteligentna foliarka do obuwia | 1 zestaw |
| - instrukcja obsługi | 1 kopia |
| - kabel zasilający | 1 sztuka |
| - rolka folii | 1 sztuka |

d. working time – pozwala dowolnie ustalić czas pracy foliarki – wymagane wartości wybieramy również za pomocą przycisków na panelu kontrolnym zgodnie z rysunkiem poniżej:



e. cancel timing – kasowanie dotychczasowych ustawień czasu.



Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp 3

Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp 10

XT-46C
Inteligentne urządzenie do foliowania butów.

b. temp. control – pozwala dostosować temperaturę foliowania. Mamy tu do wyboru 9 wielkości temperatury od poziomu 1 do 9, domyślnie po włączeniu ustawiony jest poziom 2 i może być on dowolnie zmieniony w zależności od preferencji użytkownika (przyciskami „up” i „down”) i zatwierdzony „enter”.




C. reset time – ustawianie aktualnej godziny za pomocą przycisków „up” i „down” i zatwierdzanie „enter” zgodnie z rysunkiem C
Najpierw należy za pomocą przycisków „up” lub „down” wywołać kursor na wyświetlaczu.



Specyfikacja produktu

Model	XT-46C
Typ	Inteligentny
Wymiary	800x445x330
Wysokość nad podłożem	20 mm
Waga netto	21kg
Czas aplikacji folii	4 sekundy
Czas kształtowania	2 sekundy
Moc maksymalna	1300 W
Czas rozgrzewania przed użyciem	3 minuty
Napięcie/częstotliwość	220±5%V 50Hz
Moc do utrzymania temperatury w trybie oczekiwania	75W
Maksymalna temperatura grzania	250°C

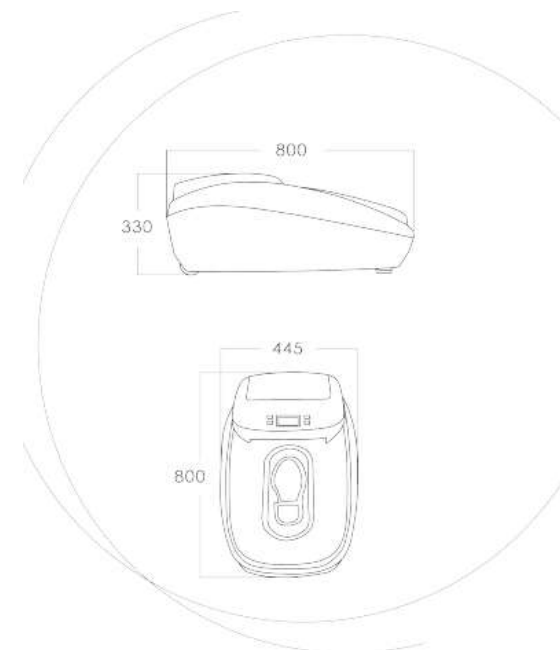

Warunki pracy

Foliarka do obuwia musi być użytkowana w czystym środowisku bez obecności tworzyw o wysokim przewodnictwie. Optymalna temperatura otoczenia mieści się w zakresie 5°C-40°C, a maksymalna wilgotność powietrza to 87%. Foliarka nie powinna być ustawiana na wysokości powyżej 1 metra. Folia używana do foliowania obuwia jest produkowana z PVC z pewną elektrycznością statyczną. Jeśli foliarka będzie montowana w pomieszczeniu, w którym występuje wysoka elektrostatyka, należy dokonać jej pomiarów.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, proszę ściśle się stosować do poniższych wskazań:

- przed użyciem urządzenia XT-46C proszę uważnie przeczytać instrukcję i ściśle się do niej stosować - nieprawidłowe funkcjonowanie nie jest wtedy możliwe;
- przed podłączeniem do gniazdka proszę się upewnić, że napięcie wyjściowe mieści się w granicach 220V-240V;

Ostrzeżenie: gniazdko musi mieć poprawne uziemienie, aby nie spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników oraz nie spowodować uszkodzenia urządzenia.

- aby zapobiec uszkodzeniu maszyny i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania nie należy jej umieszczać na zewnątrz budynków i nie należy jej polewać wodą w celu umycia;
- zabronione jest foliowanie bosych stóp oraz przyciskanie podeszwy buta do foliowania w czasie, gdy urządzenie rozwija folię;
- zabronione jest wkładanie obcych elementów do maszyny;
- zabronione jest dopuszczanie dzieci bez nadzoru do używania foliarki;
- zabronione jest chodzenie po śliskiej powierzchni (pokrytej wodą lub substancjami olejowymi) w zafoliowanym obuwie, istnieje wtedy ryzyko poślizgnięcia się i wymagana jest duża ostrożność;
- podczas przemieszczania foliarki lub jej czyszczenia konieczne jest odłączenie jej od zasilania;
- wymagane jest częste czyszczenie otworu wentylacyjnego i spodu maszyny, aby unikać jej blokowania i zapewnić normalne funkcjonowanie.

- wcisnąć „up” aby zwiększyć temperaturę
 - wcisnąć „down” ↓ aby zmniejszyć temperaturę
- Aby zakończyć funkcję „warm wind” należy wcisnąć przycisk „next” ⇒ i maszyna się wyłączy. Wcisnąć „enter” aby maszyna ponownie się włączyła w domyślnej funkcji „foliowanie obuwia”

Funkcja „zmień ustawienia”

Aby włączyć tę funkcję należy użyć klawisza „next” a po jej wyświetleniu na ekranie zatwierdzić przyciskiem „enter” który wyświetli podmenu tej funkcji na wyświetlaczu, a następnie użyć przycisku „next” aby wybrać jedną z pięciu opcji w tej funkcji:



a. reset remain – zgodnie z danymi podanymi na rolce folii przez producenta, albo zgodnie z oszacowaną pozostałością folii w maszynie zwiększ lub zmniejsz za pomocą przycisków „up” i „down” wielkość pokazywanej na wyświetlaczu ilości pozostałej folii. Naciśnij „enter” aby zachować te dane;



Dwie użytkowe funkcje to „shoe covering” (foliowanie butów) i „warm wind” (suszenie)
Domyślnie ustawiona po uruchomieniu maszyny jest funkcja „shoe covering”

XT-46C
Inteligentne urządzenie do foliowania butów.

Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp 8

XT-46C
Inteligentne urządzenie do foliowania butów.

Włączanie/wyłączanie

Gdy maszyna jest włączona wciśnij przycisk „enter” aby wyłączyć zasilanie:



Interfejs wyświetlacza podczas używania funkcji „shoe covering”:

Przycisk „up” – wcisnąć aby wyciągnąć folię (skrócić)

Przycisk „down” – wcisnąć aby wciągnąć folię (wydłużyć)



„warm wind” (suszenie)

1. Funkcja ta jest używana w celu ogrzania lub wysuszenia obuwia a grzałka jest wtedy w ciągłej pracy.
2. Aby użyć tej funkcji należy się upewnić, że folia została usunięta z powierzchni foliującej.



Zmienić funkcję na „warm wind” i przycisnąć butem powierzchnię roboczą (PRESS)
Temperatura „warm wind” może być uregulowana za pomocą przycisków zgodnie z aktualnymi potrzebami:

- wcisnąć przycisk „next” aby wybrać funkcję „warm wind”
- wcisnąć „enter” aby zatwierdzić

Użytkowanie

Włączanie

1. podłącz do prądu: umieść oba końce przewodu odpowiednio w gniazdku elektrycznym w pomieszczeniu i w gniazdku w maszynie;
2. wciśnij przycisk uruchamiający na panelu („enter”)

Wkładanie rolki folii

3. otwórz tylną pokrywę na foliarce, wyrównaj (przytnij) początek na rolce zakładanej folii oraz oczyść ją, upewnij się, że jest gładka;
4. umieść poziomo w kasecie maszyny rolkę folii;
5. przyciśnij jedną ręką rolkę i wepchnij ją przodem do otworu w maszynie;
6. w tym czasie wciśnij drugą ręką przycisk „down” aby umieścić rolkę we właściwej pozycji;
7. przyciśnij ręką panel do foliowania obuwia, a następnie puść, a wtedy folia zostanie automatycznie przemieszczona do miejsca w maszynie, w którym powinna się znajdować podczas pracy.

Jeśli zachodzi potrzeba usunięcia pozostałości rolki folii, proszę zastosować się do punktu „reset remain” (str. 10)

Jeśli maszyna nie działa, proszę wcisnąć przycisk „up” aby usunąć rolkę i powtórzyć od nowa powyższe kroki;

Rozpoczęcie użytkowania


8. Przycisnąć but do powierzchni panelu foliującego oznaczonej znakiem „PRESS”;
9. Gdy na wyświetlaczu pojawi się pięć cyfr i gdy usłyszymy długi elektroniczny dźwięk oznacza to, że osłonka została uformowana;
10. Należy wtedy zdjąć nogę z powierzchni foliującej, a wtedy folia automatycznie jest przesuwana do następnego użycia;

Wyłączanie

11. Urządzenie wyłącza się wciskając przycisk „enter” na panelu

Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp 6

Jak używać (diagram)

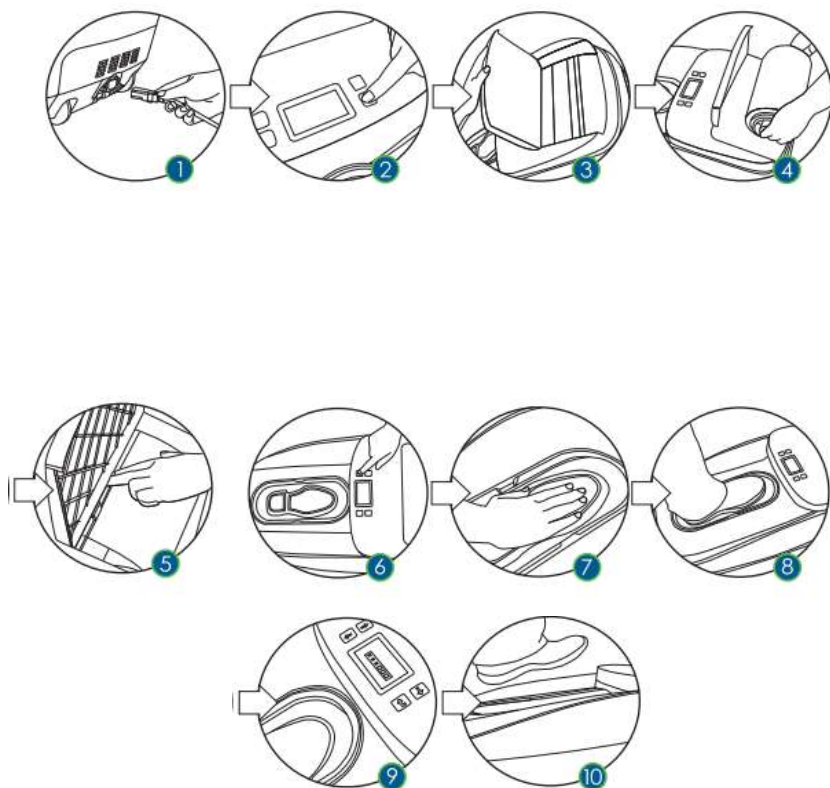

Nasza gościnność zaczyna się u Waszych stóp 7

XT-46C
Inteligentne urządzenie do foliowania butów.

Instrukcja obsługi panela kontrolnego

Panel kontrolny składa się z wyświetlacza LCD i czterech przycisków kontrolnych, jak na zdjęciu poniżej.

Przyciski „up” (w górę) i „down” (w dół) sterują wsuwaniem i wysuwaniem rolki folii oraz pozwalają dostosować wartości danych.



Przycisk „next” pozwala wybrać następną funkcję lub dane.

Przycisk „enter” otwiera lub zamyka maszynę oraz pozwala zachować lub zmienić wprowadzane ustawienia.

Przyciskami kontrolnymi można wybrać trzy podstawowe funkcje foliarki: „foliowanie butów” (shoe covering), „suszenie” (warm wind) lub „zmień ustawienia” (data adjustment).

Nazwy tych funkcji pojawiają się kolejno na wyświetlaczu podczas naciskania przycisku „next” (jak na zdjęciach poniżej)

